


HUDEBNÍ MIKROSYSTEM PHILIPS MC 70/50

OBSAH

Všeobecné informace	str. 1.
Přípravné práce	str. 3.
Ovládací prvky	str. 6.
Základní funkce	str. 9.
Měníč CD	str. 15.
Tuner	str. 20.
Magnetofon	str. 24.
Vnější zdroje signálu	str. 27.
Hodiny a časovač	str. 28.
Údržba přístroje	str. 31.
Praktické rady	str. 33.
Technické údaje	str. 35.
Záruka a servis	str. 36.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

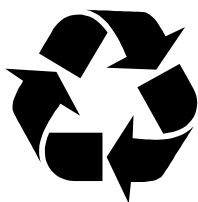

Tento přístroj je vyroben z materiálů, které mohou být po návratu do výroby znovu zpracovány.

Speciálně vybavené provozy mohou materiály, z nichž je přístroj vyroben, rozložit na základní části a ty, které lze znovu použít, vytrít.

I balicí materiál byl omezen na nejnutnější prvky. Jsou používány takové materiály, které lze snadno rozložit a likvidovat. Prosíme vás proto, abyste se v oblasti kde bydlíte, informovali o způsobu vyřazení vašeho starého přístroje z provozu.

Obdobné předpisy platí i o likvidaci napájecích článků. Napájecí články Philips sice neobsahují žádné škodlivé těžké kovy jako rtuť nebo kadmium, přesto však v různých zemích platí různé předpisy o jejich likvidaci

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

S přístrojem je dodáváno toto příslušenství:

- Dálkový ovladač.
- Dva napájecí články pro dálkový ovladač (typ AA).
- Rámová anténa pro příjem vysílačů v rozsahu AM.
- Drátová anténa pro příjem vysílačů v rozsahu FM.
- Síťový přívod.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před připojením přístroje k síti se přesvědčte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku (případně vedle voliče napájecího napětí) odpovídá napětí ve vaší světelné síti. Pokud by tomu tak nebylo, nastavte na voliči správné napětí. Pokud volič napětí na přístroji není a napětí nesouhlasí, poraďte se se svým dodavatelem.

Přístroj umístěte na rovnou a pevnou podložku.

Kolem přístroje ponechte přiměřený volný prostor pro jeho účinné chlazení. Ponechte proto kolem přístroje alespoň 5 cm a nad přístrojem alespoň 10 cm volného prostoru.

Přístroj je vybaven ochranným obvodem, který ho, v případě nežádoucího přehřátí, automaticky vypne.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před nadměrnou teplotou okolí.

V případě poruchy se nepokoušejte rozebírat a opravovat přístroj sami. Pravděpodobně byste neuspěli a v záruční lhůtě byste navíc ztratili garanční nároky.


Při přechodu z velmi studeného do teplého prostoru se může čočka laserového snímače v měniči CD zamlžít a případně i zcela znemožnit reprodukci kompaktních desek. V takovém případě vyčkejte, až se čočka sama opět vyjasní.

Mechanické díly přístroje jsou vybaveny samomaznými ložisky, takže nevyžadují žádnou údržbu ani dodatečné mazání.

Pokud by nastaly problémy s ovládáním přístroje, mohl by být příčinou elektrostatický náboj. Zkuste odpojit přístroj od sítě a za okamžik zasuněte jeho zástrčku zpět do zásuvky.

Pamatujte na to, že při zasunutí zástrčky do zásuvky je přístroj stále propojen se sítí. Pokud byste si přáli přístroj zcela oddělit od sítě, vytáhněte jeho síťovou zástrčku ze zásuvky.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

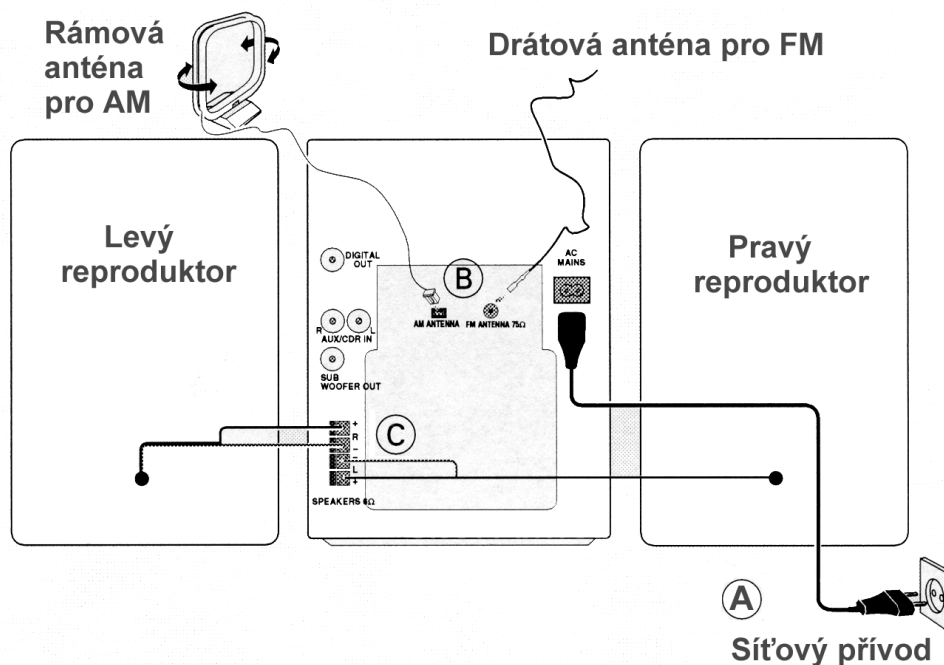

Upozornění:

Typový štítek naleznete na zadní stěně přístroje.


SÍŤOVÝ PŘÍVOD „A“

- Před připojením do sítě realizujte nejprve všechna propojení mezi přístrojem a reproduktory.
- Pro bezpečnost provozu používejte vždy jen dodaný síťový přívod.
- Pokud realizujete jakákoli propojení s vnějšími přístroji, dbejte na to, aby byl přístroj ve vypnutém stavu.
- Z bezpečnostních důvodů jsou některá provedení přístroje vybavena bezpečnostním vypínačem, který přístroj přepojí do pohotovostního stavu v případě, že by dlouhodobým provozem při plné hlasitosti hrozilo nebezpečí přehřátí koncových stupňů.
- Pokud by takový případ nastal, postačí nechat přístroj chvíli vychladnout, než ho znovu zapojíte do funkčního stavu.

ANTÉNNÍ ZÁSUVKY „B“


ANTÉNA AM

- Rámová anténa pro příjem vysílačů v rozsahu SV a DV (AM).
- Vodič od rámové antény připojte do vstupu **AM ANTENNA**.
- Anténu pak nastavte do směru nejlepšího příjmu.

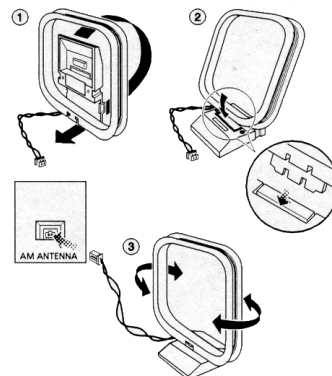

ANTÉNA FM


- Drátová anténa pro příjem vysílačů v rozsahu VKV (FM)
- Vodič drátové antény připojte do vstupu **FM ANTENNA** (75 Ω).
- Vodič umístěte tak, aby byl příjem co nejlepší.
- Pro nejlepší kvalitu příjmu doporučujeme dobrou venkovní anténu.

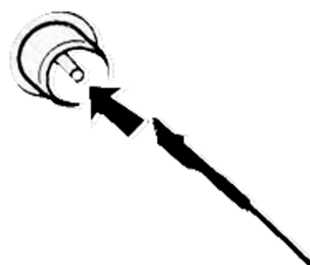

SVORKY PRO REPRODUKTORY „C“

Čelní reproduktory

- Přívodní kabely k čelním reproduktorům zapojte do svorek, označených **SPEAKERS 6 Ω** .
- Levý reproduktor zapojte do svorek **L (+ a -)**, pravý reproduktor do svorek **R (+ a -)**.
- Barevně označené kablíky zapojte vždy do svorek **(+)**, černé kablíky zapojte vždy do svorek **(-)**.

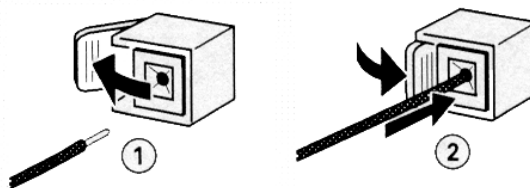

Poznámky:

Pro zajištění nejlepší kvality zvuku používejte výhradně dodané reproduktory.

Do svorek + a – připojujte vždy jen jeden reproduktor.

Nepoužívejte reproduktory s menší impedancí než 6 Ω .

PŘIPOJENÍ DALŠÍCH PŘÍSTROJŮ

Kabely pro připojení dalších přístrojů nejsou v příslušenství přístroje.

Řiďte se podle návodu k připojovaným přístrojům.

Přejete-li si připojit k přístroji například výstup zvukového signálu z televizoru, zapojte jeho napěťový výstup do zásuvky **AUX/CDR IN**.

Do zásuvky **L** zapojte výstup levého kanálu a do zásuvky **R** výstup pravého kanálu.

- Zástrčku reproduktoru „subwoofer“ zapojte do zásuvky **SUBWOOFER OUT**.
- Tento reproduktor však musí být opatřen vlastním zesilovačem (aktivní subwoofer).
- Při jeho použití se v reprodukci ještě více zdůrazní nejhlubší tóny (například zvuk výstřelu, zvuk vesmírné lodě apod.).


DIGITÁLNÍ VÝSTUP ZVUKU

Tento výstup slouží například pro záznam zvuku na digitální magnetofon.

Použitý kabel zapojte do zásuvky **DIGITAL OUT** a připojte ho do digitálního vstupu nahrávacího přístroje.


VLOŽENÍ NAPÁJECÍCH ČLÁNKŮ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Otevřete víčko na spodní straně dálkového ovladače.
- Vložte dva články typu AA (tužkové) a dbejte přitom na jejich správnou polaritu, která je v prostoru pro články vyznačena.
- Pokud zjistíte, že jsou již články vyčerpané nebo pokud delší dobu přístroj nepoužíváte vyjměte z ovladače napájecí články.
- Nepoužívejte staré články nebo různé druhy článků.
- Pamatujte na to, že články obsahují chemikálie, které, po jejich rozpadu, mohou být škodlivé životnímu prostředí. Vyčerpané napájecí články proto nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale odevzdávejte je ve sběrnách k tomu určených.

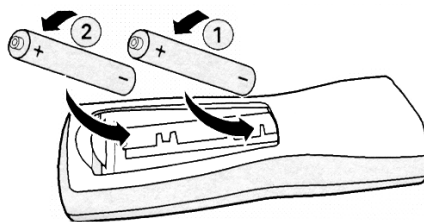

OVLÁDACÍ PRVKY

(na přístroji a na dálkovém ovladači)

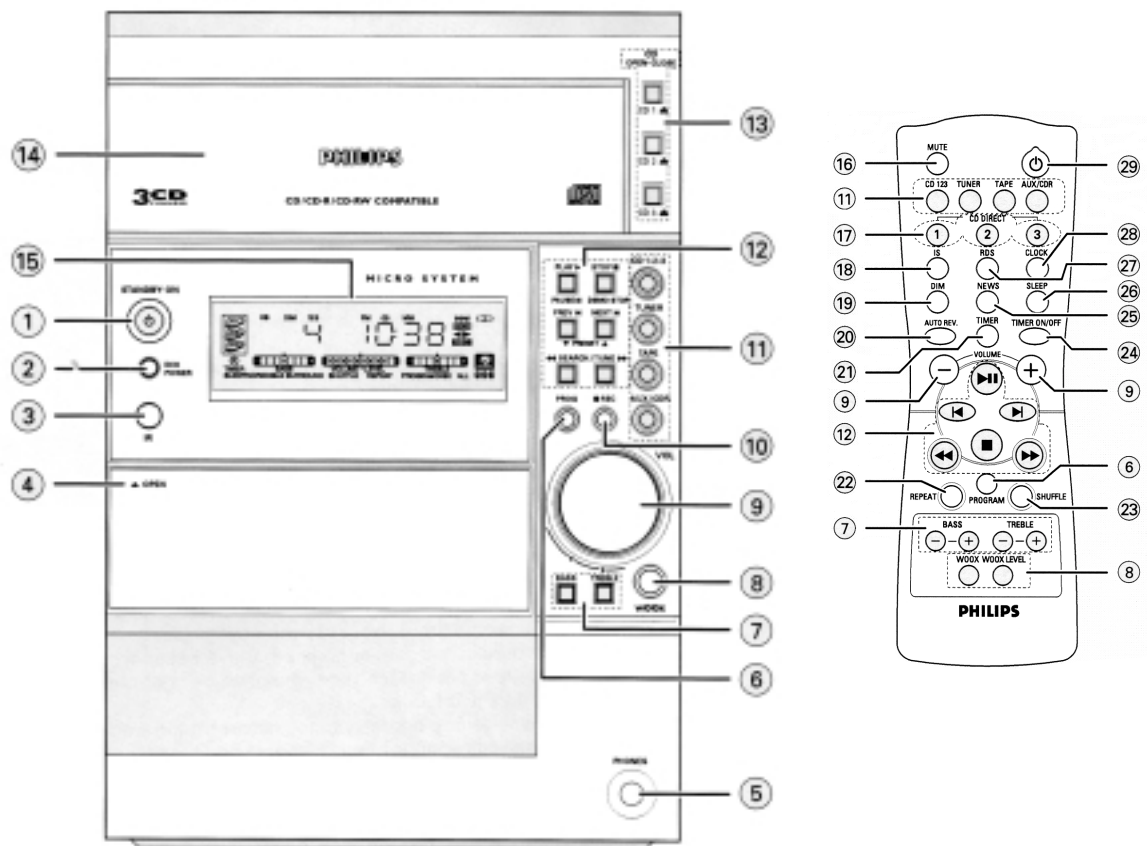

- 1 STANDBY ON**
K zapojení přístroje do funkčního stavu a k uvedení do pohotovostního stavu.
- 2 ECO POWER**
K uvedení přístroje do úsporného pohotovostního stavu.
- 3 IR**
Čidlo dálkového ovladače.
- 4 OPEN**
K otevření kazetového prostoru magnetofonu.
- 5 PHONES**
K připojení sluchátek.
- 6 PROG**
CD: K programování skladeb na CD.
TUNER: K programování vysílačů.
HODINY: K volbě mezi 12hodinovým nebo 24hodinovým cyklem.

7 **BASS/TREBLE**

K nastavení úrovně hloubek nebo výšek (na přístroji).

BASS/TREBLE (+/-)

K nastavení úrovně hloubek nebo výšek (na dálkovém ovladači).

8 **wOOx (jen u typu MC 70)**

K zapnutí nebo vypnutí a k volbě úrovně funkce wOOx (na přístroji).

K zapnutí nebo vypnutí funkce wOOx (na dálkovém ovladači).

wOOx LEVEL

K volbě úrovně funkce wOOx (na dálkovém ovladači).

9 **VOL (+/-)**

K regulaci hlasitosti.

K nastavení úrovně hloubek nebo výšek (na dálkovém ovladači).

10 **•REC**

K zapojení záznamu na pásek.

11 **SOURCE**

K volbě zdroje vstupního signálu:

CD 1•2•3 (CD123): K volbě desky 1, 2 nebo 3.

TUNER: K volbě vlnových rozsahů (FM, MW, LW).

TAPE: K volbě druhu provozu magnetofonu.

AUX/CDR: K volbě vnějšího zdroje signálu.

12 **VOLIČ PROVOZU**

PLAY PAUSE ►II

CD: K zapojení nebo přerušení reprodukce.

TAPE: K zapojení reprodukce.

PLUG a PLAY:

K aktivaci a zapojení provozu Plug a Play (pouze na přístroji).

STOP/DEMOSTOP ■

CD: K ukončení reprodukce, ke smazání programu.

TUNER: K ukončení programování.
K vymazání vysílače z paměti (pouze na přístroji).

TAPE: K ukončení reprodukce nebo záznamu.

DEMO: K zapojení nebo ukončení demonstrační funkce (pouze na přístroji).

HODINY: K ukončení nastavování hodin.
K zrušení nastavení časovače.

PLUG a PLAY:

K zrušení provozu Plug a Play (pouze na přístroji).

PREV/NEXT I◀ ▶I (PRESET ▼▲)

CD: K přechodu na začátek právě reprodukované, na následující nebo na předešlou skladbu.

TUNER: K volbě programového místa uloženého vysílače.

TAPE: K volbě stopy na pásku (A nebo B).

HODINY: K nastavení údaje minut.

SEARCH/TUNE ◀◀ ▶▶


- CD:** K zrychlení reprodukce zpět/vpřed.
TUNER: K ladění k nižším/vyšším kmitočtům.
TAPE: K převíjení zpět/vpřed.
HODINY: K nastavení údaje hodin.

- 13 CD OPEN•CLOSE (CD1/CD2/CD3) ▲**
 K otevření nebo uzavření zásuvky pro kompaktní desky (CD1, CD2 nebo CD3).
- 14 ZÁSUVKA PRO KOMPAKTNÍ DESKY**
- 15 DISPLEJ**
- 16 MUTE**
 K umlčení nebo obnovení zvuku.
- 17 CD DIRECT 1/2/3**
 K volbě příslušné zásuvky pro kompaktní desku.
- 18 IS (INCREDIBLE SOUND)**
 K zapnutí nebo vypnutí efektu surround.
- 19 DIM**
 K volbě intenzity osvětlení displeje (DIM1, DIM2, DIM3).
- 20 AUTO REV (AUTO REVERSE)**
 K volbě druhu reprodukce pásku.
- 21 TIMER**
 K nastavení časovače.
- 22 REPEAT**
 K opakování reprodukce kompaktních desek.
- 23 SHUFFLE**
 K reprodukci kompaktních desek v náhodném výběru skladeb.
- 24 TIMER ON/OFF**
 K aktivaci a deaktivaci časovače.
- 25 NEWS**
 K automatickému vložení zpráv vysílačů RDS.
- 26 SLEEP**
 K aktivaci a deaktivaci automatického vypnutí po nastavené době.
- 27 RDS**
 K volbě informací RDS.
- 28 CLOCK**
 K zobrazení nebo k nastavení údaje hodin.
- 29 ⏻**
 K uvedení přístroje do pohotovostního stavu nebo do úsporného pohotovostního stavu.

Pokyny pro použití dálkového ovladače:

*Nejprve zvolte zdroj signálu příslušnými tlačítky (např. CD123, TUNER).
 Teprve pak stiskněte tlačítko funkce, kterou si přejete realizovat (např. ▶, ◀, ▶◀).*

ZÁKLADNÍ FUNKCE

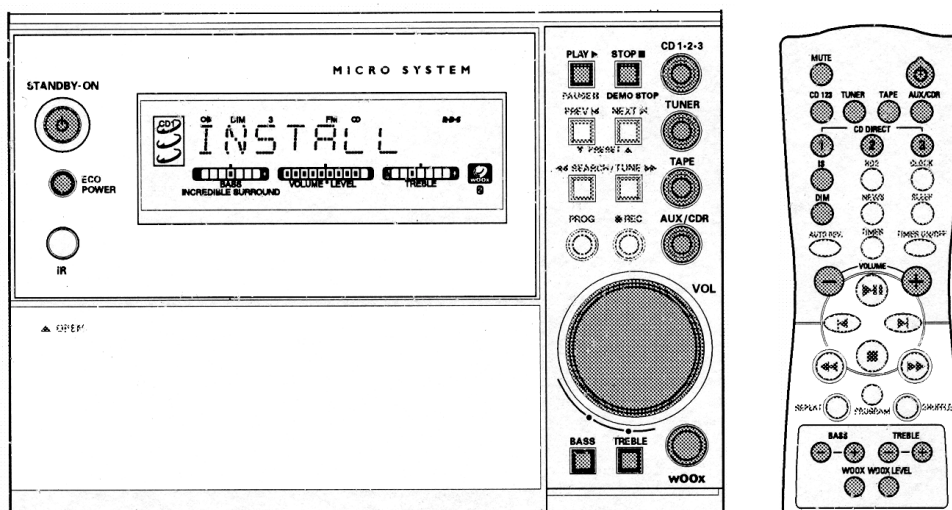

Upozornění:

Dříve než uvedete přístroj do provozu, ukončete všechny přípravné práce.

PLUG A PLAY

Tato funkce vám umožňuje automaticky uložit do paměti všechny dosažitelné vysílače RDS.

KDYŽ FUNKCE PLUG A PLAY NENÍ INSTALOVÁNA

- Při zapnutí přístroje se na displeji zobrazí informace „INSTALL-PRESS PLAY“.
- Na přístroji stiskněte tlačítko **PLAY ► (►II)**.
- Na displeji se zobrazí informace „INSTALL“, pak informace „TUNER“ a nakonec informace „AUTO“.
- Informace „PROGRAM“ začne blikat.
- Přístroj vyhledá nejdříve všechny dosažitelné vysílače RDS a pak vysílače v rozsazích FM (UKV), MV (SV) a LV (DV). Slabší vysílače mohou být uloženy až na dalších programových místech.
- Všechny tyto vysílače jsou automaticky uloženy do paměti.
- Pokud přístroj vyhledá všechny dosažitelné vysílače, automatické ladění se ukončí. Ladění se ukončí též v případě, že je obsazeno všech 40 míst v paměti.
- Začne být reprodukován program posledně uloženého vysílače nebo první vysílač RDS.
- Přístroj převezme automaticky časový údaj z vysílače RDS.

- Pokud na prvním programovém místě není uložen vysílač RDS, je vyhledávání vysílačů automaticky ukončeno.
- Když je vysílač RDS nalezen, zobrazí se informace „INSTALL“ a po ní informace „TIME“.
- Při vyhledávání časového údaje se zobrazí „SEARCH RDS TIME“.
- Když je časový údaj nalezen, zobrazí se „RDS TIME“. Údaj hodin se pak na displeji zobrazí po dobu asi 2 sekund a je automaticky uložen do paměti.
- Pokud by přístroj během 90 sekund časový údaj z vysílačů RDS nepřevzal, zobrazí se na displeji informace „NO RDS TIME“.

NOVÁ INSTALACE FUNKCE PLUG A PLAY

- V pozici STANDBY nebo DEMONSTRATION stiskněte tlačítko **PLAY ► (►II)** a podržte ho stisknuté dokud se nezobrazí výzva „AUTO INSTALL – PRESS PLAY“.
- Druhým stisknutím tlačítka **PLAY ► (►II)** zapojíte instalaci.
- Všechny dříve uložené vysílače v paměti budou nyní přepsány nově nalezenými vysílači.
- Přejete-li si opustit tuto funkci aniž byste vysílače uložili do paměti, stiskněte tlačítko ■ na přístroji.

Poznámky:

Když přístroj zapnete, může se krátce otevřít a opět uzavřít zásuvka pro kompaktní desku.

Pokud byste instalaci Plug a Play řádně neukončili, bude tato instalace při novém zapnutí přístroje znovu aktivována.

Pokud během instalace nenajde přístroj žádný stereofonně vysílající vysílač, zobrazí se upozorňující informace „CHECK ANTENNA“ (zkontrolujte anténu).

Jestliže v průběhu Plug a Play nestisknete během 15 sekund žádné tlačítko, funkce se automaticky zruší.

DEMONSTRAČNÍ MÓD

Přístroj má k dispozici demonstrační mód, při kterém jsou na displeji zobrazovány možnosti, které uživateli nabízí.

ZAPNUTÍ DEMONSTRAČNÍHO MÓDU

- V pozici STANDBY stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **DEMO STOP** (na přístroji) dokud se na displeji nezobrazí informace „DEMO ON“.
- Demonstrační mód je tím zapojen.

VYPNUTÍ DEMONSTRAČNÍHO MÓDU

- Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **DEMO STOP** (na přístroji) dokud se na displeji nezobrazí informace „DEMO OFF“.
- Demonstrační mód je tím vypnut a přístroj se uvede zpět do pohotovostního stavu.

Poznámka:

Pokud byste přístroj při aktivovaném demonstračním módu odpojili od sítě, zůstává demonstrační mód aktivován až do okamžiku, kdy vyvoláte z paměti vysílač.

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

V POZICI STANDBY NEBO DEMONSTRATION

- Stiskněte tlačítko **STANDBY ON**. Přístroj se zapne a nastaví se na naposledy použitý zdroj signálu.
- Stiskněte tlačítko **CD 1•2•3 (CD123)**, **TUNER**, **TAPE** nebo **AUX/CDR**. Přístroj se zapne na zvolený zdroj signálu.
- Stiskněte tlačítko **CD OPEN•CLOSE (CD1 ▲/CD2▲/CD3▲)**. Přístroj se zapne na zvolenou CD.

V POZICI ECO POWER STANDBY


- Stiskněte tlačítko **ECO POWER**. Přístroj se zapne a nastaví se na naposledy použitý zdroj signálu.
- Stiskněte tlačítko **CDR123**, **TUNER**, **TAPE** nebo **AUX/CDR** na dálkovém ovladači. Přístroj se zapne na zvolený zdroj signálu.

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO POHOTOVOSTNÍHO STAVU


V POZICI STANDBY NEBO DEMONSTRATION

- Stiskněte tlačítko **DEMO STOP** na přístroji.

V LIBOVOLNÉ JINÉ POZICI (KROMĚ ECO POWER STANDBY)

- Stiskněte tlačítko **STANDBY ON** (na přístroji) nebo tlačítko  (na dálkovém ovladači).
- Na displeji se zobrazí údaj hodin, pokud se přístroj nalézá v pozici STANDBY.

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO ÚSPORNÉHO POHOTOVOSTNÍHO STAVU - ECO POWER STANDBY (méně než 1 W)

- Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **ECO POWER** (na přístroji) nebo tlačítko  (na dálkovém ovladači) .
- Na displeji se krátce zobrazí informace „ECO PWR“.
- Pak displej zhasne.
- Zůstane svítit pouze červená kontrolka.

Upozornění:

Pokud by v té době byl aktivován demonstrační provoz, asi po 5 sekundách by se demonstrační provoz obnovil.

AUTOMATICKÉ PŘEPNUTÍ DO POHOTOVOSTNÍHO STAVU

Aby se šetřila elektrická energie, přepne se přístroj, pokud nebylo stisknuto žádné tlačítko, za 30 minut do pohotovostního stavu.

Pokud je přehrávána deska nebo pásek, přepne se přístroj do pohotovostního stavu za 30 minut do ukončení reprodukce.

NASTAVENÍ INTENZITY A ZPŮSOBU OSVĚTLENÍ

Postupným stisknutím tlačítka **DIM** na dálkovém ovladači můžete zvolit jeden ze způsobu osvětlení: DIM1, DIM2, DIM3 nebo DIM OFF.

DIM OFF

Všechny kontrolky svítí, displej svítí s plnou intenzitou, indikace reprodukční úrovně je zapojena.

DIM1

Všechny kontrolky svítí, displej svítí s plnou intenzitou, indikace reprodukční úrovně je vypojena.

DIM2

Všechny kontrolky nesvítí, displej svítí s plnou intenzitou, indikace reprodukční úrovně je vypojena.

DIM3


Všechny kontrolky nesvítí, displej svítí s poloviční intenzitou, indikace reprodukční úrovně je vypojena.

REGULACE HLASITOSTI

- Otáčením knoflíku **VOL** na přístroji doprava nebo stisknutím tlačítka **VOLUME +** hlasitost reprodukce zvětšujete.
- Otáčením knoflíku **VOL** na přístroji doleva nebo stisknutím tlačítka **VOLUME -** hlasitost reprodukce zmenšujete.
- Na displeji se zobrazuje „-XX dB“, jako indikace právě nastavené hlasitosti.
- Zmenšíte-li hlasitost na nulu, zobrazí se „VOL MUTE“.

POSLECH NA SLUCHÁTKA

- Zástrčku sluchátek zasuňte do zásuvky **PHONES** na čele přístroje.
- Reprodukce z reproduktorů se umlčí.

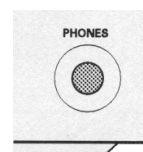

PŘERUŠENÍ REPRODUKCE

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **MUTE**.
- Reprodukce se umlčí a na displeji se zobrazí informace „MUTE“.
- Reprodukci obnovíte buď druhým stisknutím tlačítka **MUTE** nebo zvětšením hlasitosti reprodukce.


INTERAKTIVNÍ ÚPRAVA ZVUKU

Optimální zabarvení zvuku můžete docílit tlačítky **BASS/TREBLE** nebo tlačítkem **wOOx** (pouze u typu MC 70).

FUNKCE wOOx (pouze u typu MC 70)

Funkce wOOx má tři úrovně reprodukce hloubek: wOOx1, wOOx2, wOOx3 nebo wOOx OFF (funkce vypnuta).

Tuto funkci můžete zapnout, zvolit úroveň nebo vypnout tlačítkem **wOOx** na přístroji, případně zapnout nebo vypnout tlačítkem **wOOx** nebo zvolit úroveň tlačítkem **wOOx LEVEL** na dálkovém ovladači.

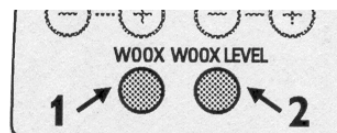

OVLÁDÁNÍ NA PŘÍSTROJI

- Postupným stisknutím tlačítka **wOOx** na přístroji můžete volit tři funkce (1, 2, 3), případně funkci vypnout.

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝM OVLADAČEM

- Na dálkovém ovladači můžete stisknutím tlačítka **wOOx** tuto funkci zapnout a pak tlačítkem **wOOx LEVEL** volit její úroveň.
- Tlačítkem **wOOx** můžete funkci opět vypnout.
- Na displeji se v obou případech zobrazí aktivace funkce a její zvolená úroveň.



Poznámky:



Když funkci wOOx vypnete, vrátí se dříve nastavené úrovně hloubek a výšek do původních úrovní.

Některé kompaktní desky nebo pásky mohou být nahrány s nadměrně zdůrazněnými hloubkami, což může vést až k výskytu zkreslení.

V takovém případě doporučujeme funkci wOOx vypnout, případně zmenšit hlasitost reprodukce.

NASTAVENÍ HLOUBEK A VÝŠEK

- Tlačítkem **BASS +/-** na dálkovém ovladači můžete nastavovat úroveň hloubek přímo.
- Tlačítkem **TREBLE +/-** na dálkovém ovladači můžete nastavovat úroveň výšek přímo.
- Tlačítkem **BASS** na přístroji může zvolit nastavení hloubek.
- Tlačítkem **TREBLE** na přístroji může zvolit nastavení výšek.
- Knoflíkem **VOL** na přístroji můžete nastavovat zvolenou úroveň hloubek nebo výšek.
- Nastavená úroveň hloubek nebo výšek je vždy indikována na displeji.

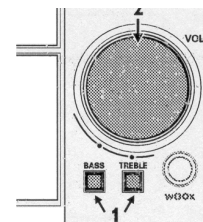

Poznámky:

*Hloubky nebo výšky můžete nastavovat na přístroji knoflíkem **VOL**, ale nejdéle do pěti sekund po stisknutí tlačítka **BASS** nebo **TREBLE**. Pokud to nestihnete, vrátí se knoflík **VOL** do funkce regulátoru hlasitosti.*


Nastavovat hloubky nebo výšky není při funkci wOOx možné.

IS (INCREDIBLE SOUND)

Tato funkce rozšíří virtuálně bázi při stereofonní reprodukci.

- Stisknutím tlačítka **IS** na dálkovém ovladači tuto funkci zapnete nebo zrušíte.
- Na displeji se při zapojení funkce zobrazí „INCR SURROUND“ , při zrušení funkce „IS OFF“.

MĚNIČ CD

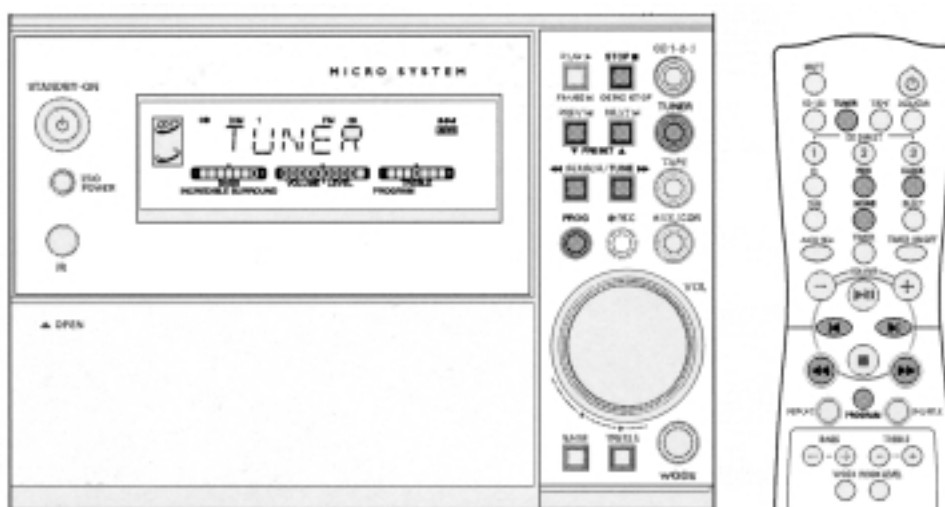

Důležitá upozornění:

*V tomto přístroji lze přehrávat pouze běžné kompaktní desky.
Nepoužívejte žádné doplňky, které jsou nabízeny v obchodech.
Do každé vložky v zásuvce vkládejte pouze jednu desku.*


PŘÍPRAVA K REPRODUKCI

Přehrávat můžete všechny zvukové kompaktní desky, jakož i finalizované desky typu CD-R nebo CD-RW.



VLOŽENÍ DESKY

- Stiskněte tlačítko **CD 1•2•3 (CD 123)**.
- Tlačítkem **CD OPEN•CLOSE**
- (**CD1** / **CD2** / **CD3**) otevřete zásuvku s požadovanou vložkou.
- Do zásuvky vložte desku potištěnou stranou směrem nahoru.
- Totéž tlačítko stiskněte ještě jednou. Zásuvka se uzavře.
- Na displeji se zobrazí informace „READING“, zvolené číslo vložky, celkový počet skladeb na desce a její celková hrací doba.

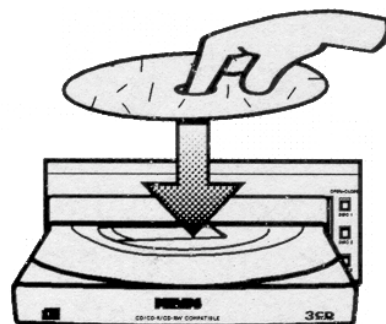

VOLBA URČITÉ VLOŽKY (1, 2 NEBO 3) V ZÁSUVCE

- Stiskněte vícekrát tlačítko **CD 1•2•3** na přístroji nebo vícekrát tlačítko **CD 123** na dálkovém ovladači.
- Na displeji se zobrazí „DISC 1“, „DISC 2“ nebo „DISC 3“.

Upozornění:

Pro zajištění bezpečné funkce přístroje vyčkejte až přístroj údaje na desce, vložené v zásuvce přečte, než budete pokračovat v dalších příkazech. Měníč desek může přečíst pouze údaje na té desce, která je ve zvolené vložce zásuvky.

REPRODUKCE CD

REPRODUKCE VŠECH DESEK VLOŽENÝCH DO ZÁSUVKY

- Stiskněte tlačítko **PLAY▶ (▶ II)**.
- Všechny desky, vložené v zásuvce budou jednou reprodukovány a pak se reprodukce ukončí.
- Během reprodukce bude zobrazeno číslo vložky, počet skladeb a hrací doba.



V zásuvce je vložena deska

Právě zvolená zásuvka je prázdná

V právě zvolené zásuvce je deska

Deska v zásuvce hraje

REPRODUKCE POUZE JEDNÉ DESKY

- Stiskněte jedno z tlačítek **CD DIRECT 1/2/3** na dálkovém ovladači.
- Zvolená deska bude jednou přehrána a pak se reprodukce ukončí.

PŘERUŠENÍ REPRODUKCE

- Stiskněte tlačítko **PAUSE II (▶II)**.
- Údaj o hrací době začne na displeji blikat.
- Druhým stisknutím tlačítka **PAUSE II (▶II)** bude reprodukce pokračovat.

UKONČENÍ REPRODUKCE

- Stiskněte tlačítko ■.

ZRYCHLENÁ REPRODUKCE

- Pokud držíte stisknuté tlačítko ◀◀ nebo ▶▶, zrychlíte reprodukci směrem vzad nebo směrem vpřed.
- Během zrychlené reprodukce je zvuk zeslaben.
- Uvolněním tlačítka se vrátíte k reprodukci standardní rychlostí.

VOLBA URČITÉ SKLADBY

- Krátkým opakovaným stisknutím tlačítka I◀ nebo ▶I vyhledáte požadované číslo skladby.
- V pozici STOP stisknutím tlačítka **PLAY ▶ (▶II)** zapojíte reprodukci.
- Při aktivované funkci SHUFFLE lze přejít tlačítkem I◀ jen k začátku právě reprodukované skladby.

NÁVRAT K ZAČÁTKU PRÁVĚ REPRODUKOVANÉ SKLADBY

- Stiskněte **jednou** tlačítko I◀.

VÝMĚNA DESEK BĚHEM REPRODUKCE

- Během reprodukce stiskněte tlačítko **CD OPEN•CLOSE** té desky, jejíž vložka v zásuvce je prázdná nebo kterou chcete vyměnit a která není právě přehrávána.
- Do vložky v zásuvce vložte desku a zásuvku uzavřete.
- Pokud byste stiskli tlačítko **CD OPEN•CLOSE** té desky, která je právě přehrávána, její reprodukci byste ukončili a zásuvka s touto vloženou deskou by se otevřela.

PROGRAMOVÁNÍ SKLADEB

Skladby lze programovat pouze v pozici STOP.
Do programu lze zařadit až 40 skladeb a to v libovolném sledu.

VYTVOŘENÍ PROGRAMU

- Do vložek v zásuvce vložte vždy pouze po jedné desce.
- Stiskněte tlačítko **PROG**.
- Na displeji začne blikat informace „PROGRAM“.
- Tlačítkem **CD 1•2•3** nebo **CD DIRECT 1/2/3** zvolte desku.
- Tlačítkem **I◀** nebo **▶I** vyhledáte požadované číslo skladby.
- Stisknutím tlačítka **PROG** uložíte skladbu do paměti programu.
- Shodným způsobem uložíte do paměti programu i další skladby.
- Stisknutím tlačítka **PLAY ▶ (▶II)** začne být program reprodukován.
- Na displeji se zobrazí informace „PLAY PROGRAM“.
- Reprodukcí naprogramovaného výběru můžete kdykoli ukončit **jedním** stisknutím tlačítka **■**.
- Pokud by byla celková doba programu delší než 99 hodin a 59 minut, nebo pokud číslo některé skladby je vyšší než 30, zobrazí se jako celková doba programu na displeji „-- :--“.
- Při pokusu naprogramovat více než 40 skladeb, se na displeji zobrazí „PROGRAM FULL“.
- Pokud stisknete na dálkovém ovladači některé z tlačítek **CD DIRECT 1/2/3**, bude reprodukována zvolená deska nebo skladba a naprogramovaný výběr bude ignorován. Informace „PROGRAM“ dočasně zmizí z displeje. Zobrazí se znovu, jakmile se ukončí reprodukce zvolené desky.
- Pokud při programování nestisknete během 20 sekund žádné tlačítko, programování se automaticky ukončí.

KONTROLA PROGRAMU

- Ukončete reprodukci .
- Tlačítkem **I◀** nebo **▶I** projděte program.
- Kontrolu ukončíte stisknutím tlačítka **■**.

SMAZÁNÍ PROGRAMU

- V pozici STOP stiskněte **jednou** tlačítko **■**.
- Při reprodukci stiskněte tlačítko **■ dvakrát**.
- Z displeje zmizí informace „PROGRAM“.
- Pokud byste otevřeli zásuvku nebo odpojili přístroj od sítě, program se též smaže.

OPAKOVÁNÍ REPRODUKCE

Opakovat lze právě reprodukovanou skladbu, celou desku, všechny vložené desky nebo naprogramovaný výběr skladeb.

- Během reprodukce zvolte opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT** na dálkovém ovladači způsob opakování.
 - TRACK:** Opakování právě reprodukované skladby. Na displeji se zobrazí „REPEAT“.
 - DISC:** Opakování celé desky. Na displeji se zobrazí „REPEAT“ a „DISC“.
 - ALL DISC:** Opakování všech desek. Na displeji se zobrazí „REPEAT“, „DISC“ a „ALL“.
- Během reprodukování programu zvolte opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT** na dálkovém ovladači způsob opakování.
 - TRACK:** Opakování právě reprodukované skladby. Na displeji se zobrazí „REPEAT“ a „PROGRAM“.
 - PROGRAM:** Opakování všech skladeb v programu. Na displeji se zobrazí „REPEAT“, „PROGRAM“, „DISC“ a „ALL“.
- Skladby budou trvale opakovány, dokud nestisknete tlačítko ■.
- Pro standardní reprodukci stiskněte tlačítko **REPEAT** tolikrát, až se zobrazí „OFF“.
- Informace „REPEAT“ z displeje zmizí.
- Jestliže během této nekonečné reprodukce zvolíte funkci SHUFFLE, bude opakování zrušeno.
- Totéž nastane, stisknete-li některé z tlačítek **CD OPEN•CLOSE**.

FUNKCE SHUFFLE

Při aktivované funkci SHUFFLE budou reprodukovány všechny skladby na desce, ale v náhodně voleném pořadí.

AKTIVACE FUNKCE SHUFFLE

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **SHUFFLE**.
- Na displeji se zobrazí informace „SHUFFLE“.
- Všechny skladby budou reprodukovány v náhodně voleném pořadí, dokud nestisknete tlačítko ■.
- Stisknutím tlačítka **SHUFFLE** se vrátíte ke standardní reprodukci.
- Z displeje zmizí informace „SHUFFLE“.

OPAKOVÁNÍ PŘI FUNKCI SHUFFLE


Při funkci SHUFFLE zařazené při standardní reprodukci

- TRACK:** Opakování reprodukce v náhodném výběru právě reprodukováných skladeb.
- ALL DISC:** Opakování reprodukce v náhodném výběru všech desek.

Při funkci SHUFFLE zařazené při reprodukci programu

- TRACK:** Opakování reprodukce v náhodném výběru právě reprodukováných skladeb.
- ALL DISC:** Opakování reprodukce v náhodném výběru celého programu.

TUNER

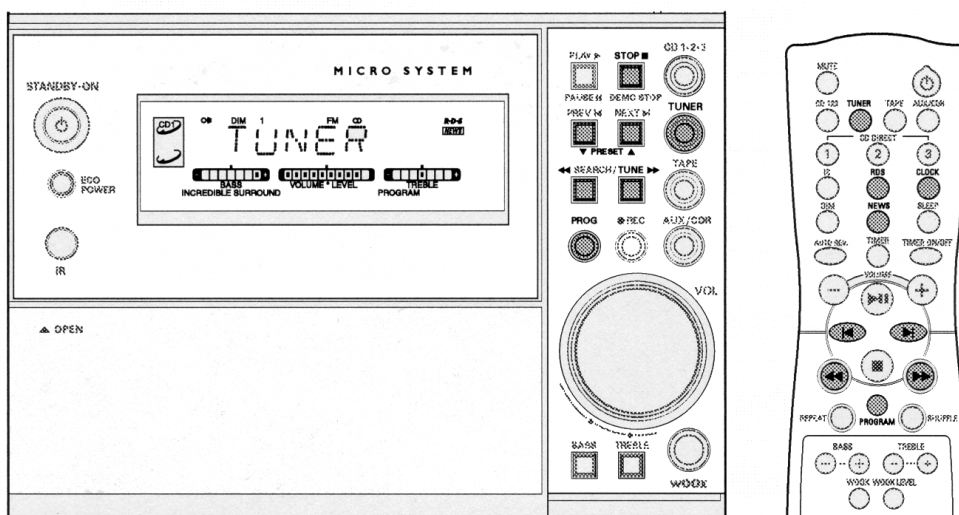

AUTOMATICKÉ ULOŽENÍ VYSÍLAČŮ DO PAMĚTI

Do paměti lze uložit až 40 vysílačů.

- Stiskněte tlačítko **TUNER**.
- Na displeji se zobrazí „TUNER“ a za několik sekund kmitočet naladěného vysílače.
- Pokud vysílač vysílá stereofonně, zobrazí se symbol stereofonie (ležatá osmička).

AUTOMATICKÉ ULOŽENÍ VYSÍLAČŮ OD URČITÉHO PROGRAMOVÉHO MÍSTA

- Číslo programového místa zvolte tlačítkem **I◀** nebo **▶I**.
- Pokud je již určitý vysílač uložen v paměti pod určitým číslem programového místa, nebude již uložen pod jiným číslem programového místa.
- Stiskněte tlačítko **PROG** a podržte je stisknuté dokud se na displeji nezobrazí informace „AUTO“.
- Informace „PROGRAM“ začne blikat.
- Přístroj vyhledává nejdříve vysílače RDS a pak ostatní vysílače v rozsazích FM, MW a LW.
- Všechny vysílače, které jsou dostatečně silné, jsou uloženy do paměti.
- Přístroj ukončí vyhledávání jakmile vyhledal všechny dosažitelné vysílače nebo když zaplnil všech 40 programových míst.
- Zapojí se reprodukce prvního vysílače RDS nebo vysílače na posledním programovém místě.

ZASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYHLEDÁVÁNÍ

- Stiskněte tlačítko **PROG** nebo tlačítko **■**.

Poznámka:

Pokud nebylo zvoleno žádné programové místo, začne přístroj vysílače ukládat počínaje programovým místem 1 a případné uložené vysílače přepíše nově nalezenými.

RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VYSÍLAČŮ

Ruční naladění vysílačů je výhodné v případě, že znáte kmitočet hledaného vysílače.

- Vícenásobným stisknutím tlačítka **TUNER** zvolte vlnový rozsah.
- Stiskněte **krátce** tlačítko **PROG**.
- Na displeji začne blikat informace „PROGRAM“, číslo programového místa a právě naladěný kmitočet.
- Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶** a podržte je okamžik stisknuté až se rozeběhne vyhledávání vysílačů a na displeji se objeví informace „SEARCH“.
- Na kmitočtově nejbližším vysílači se ladění zastaví.
- Pokud vám nalezený vysílač vyhovuje, tlačítkem **I◀** nebo **▶I** zvolte číslo programového místa, kam si nalezený vysílač přejete uložit.
- Pokud vám vysílač nevyhovuje, vyhledejte tlačítkem **◀◀** nebo **▶▶** další vysílač.
- Uložení nakonec potvrďte stisknutím tlačítka **PROG**.

VYVOLÁNÍ VYSÍLAČE Z PAMĚTI

- Tlačítkem **I◀** nebo **▶I** vyhledejte číslo programového místa, kde je požadovaný vysílač uložen.

VYMAZÁNÍ VYSÍLAČE Z PAMĚTI

- Tlačítkem **I◀** nebo **▶I** vyhledejte číslo programového místa, kde je uložen vysílač, který si přejete vymazat.
- Stiskněte tlačítko **■** (na přístroji) a držte ho stisknuté tak dlouho až se na displeji zobrazí informace „PRESET DELETED“.
- Vysílače, uložené pod vyššími čísly programových míst se automaticky posunou o číslo dolů.

RDS

PŘÍJEM VYSÍLAČŮ RDS

RDS (Radio Data System) je služba rozhlasových společností, které v rozsahu FM vysílají spolu s rozhlasovými pořady navíc digitální signály, obsahující různé datové informace.

Název vysílače: Na displeji se namísto údaje o kmitočtu zobrazí název vysílače.

Typ programu: Na displeji se zobrazuje typ vysílaného pořadu: NEWS (zprávy), AFFAIRS (ekonomické zprávy), INFO, SPORT, EDUCATE (výchova), SCIENCE (věda), VARIED (různé), DRAMA, CULTURE, CLASSIC, POP M, ROCK M a různé další typy pořadů.

Radiotext (RT): Na displeji se zobrazují různé informační texty.

- Při příjmu vysílače RDS je na displeji standardně zobrazován název vysílače.
- Stisknete-li vícekrát tlačítko **RDS**, můžete postupně vyvolat tyto informace: **NÁZEV VYSÍLAČE** → **TYP PROGRAMU** → **RADIOTEXT** → **KMITOČET** → **NÁZEV VYSÍLAČE** →

Poznámka:

Pokud se po stisknutí tlačítka RDS zobrazí na displeji „NO RDS“, znamená to, že vysílač signály RDS nevysílá, nebo že se nejedná o vysílač RDS.

Pokud nejsou k dispozici textové zprávy, zobrazí se na displeji informace „NO RDS TEXT“.

NASTAVENÍ HODIN PODLE RDS

Podle některých vysílačů RDS lze nastavit přesně hodiny.

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **CLOCK** a držte ho stisknuté dokud na displeji nezačne blikat údaj „00:00“.
- Stiskněte tlačítko **RDS**.
- Na displeji se zobrazí informace „SEARCH RDS TIME“.
- Pokud vysílač časový údaj vysílá, zobrazí se údaj hodin a informace „RDS TIME“. Údaj hodin se automaticky uloží do paměti.
- Jestliže přístroj během 90 sekund časový signál nezjistí, zobrazí se na displeji informace „NO RDS TIME“.

Upozornění:

Na přesnost hodin, nastavovaných podle signálu z vysílačů RDS, nemusí být vždy přesné spolehnoutí.

NEWS

Tuto funkci lze realizovat pouze u vysílačů RDS. Pokud vysílač vysílá informace NEWS, přepne se přístroj vždy do funkce tuneru a informace NEWS je reprodukována i když je právě zapojen jiný zdroj vstupního signálu.

Funkce NEWS je automaticky aktivována ve všech způsobech provozu, to znamená v pohotovostním stavu, při reprodukci z desky, při reprodukci z pásky, při demonstračním provozu, ale nikoli v úsporném pohotovostním stavu (Eco Power Standby).

ZAPOJENÍ FUNKCE NEWS

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **NEWS**.
- Na displeji se zobrazí „NEWS“.
- Rozhlasové vysílače, uložené na prvních pěti programových místech jsou nyní prohledávány na přítomnost informací NEWS.
- Pokud by přístroj mezi vysílači na prvních pěti programových místech nenašel vysílač RDS, funkce NEWS by byla automaticky zrušena a na displeji by se objevilo „NO RDS NEWS“ a „NEWS“ by z displeje zmizelo.
- Jakmile přístroj zjistí přítomnost informací NEWS, ihned se přepne do funkce tuneru a „NEWS“ na displeji začne blikat.
- Po ukončení zprávy NEWS se přístroj přepne zpět do dříve zvolené funkce (například pro poslech z desky, kde reprodukce pokračuje od místa, kde byla přerušena).

Poznámky:

Před zařazením funkce NEWS musíte provoz tuneru vypnout.

Při vyhledávání vysílačů, vysílajících informace NEWS není poslech právě zvoleného vstupního signálu přerušen.


Měli byste se přesvědčit, zda mezi vysílači, umístěnými na prvních pěti programových místech, je vysílač RDS.

Aktivovaná funkce NEWS pracuje pouze jednou.

Funkce NEWS se nezapojí, pokud právě probíhá záznam na pásek.

ZRUŠENÍ FUNKCE NEWS

- Stiskněte tlačítko **NEWS** nebo tlačítko **TUNER**.
- Pokud je vysílána informace NEWS, můžete zvolit libovolný jiný zdroj vstupního signálu.

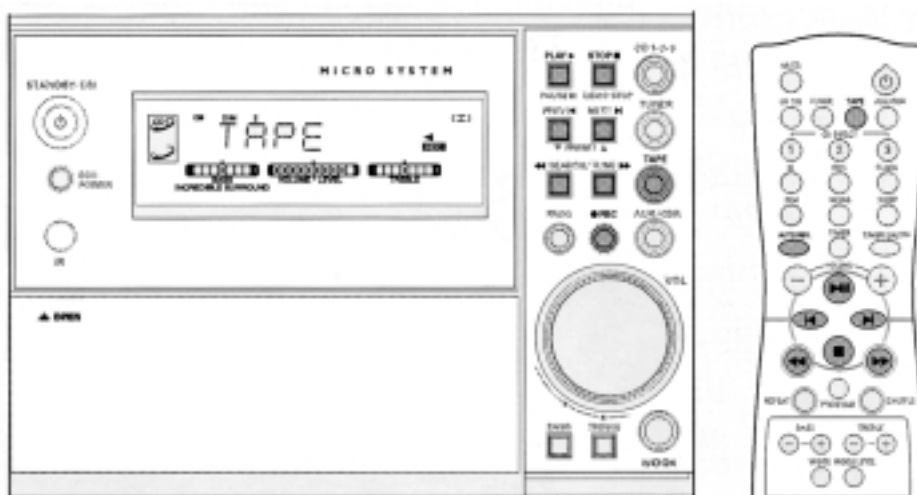MAGNETOFON**Důležitá upozornění:**


Před vložením kazety s páskem se přesvědčte, že je pásek v kazetě napnutý. Pokud tomu tak není, napněte ho pootočením hřídele příslušné cívky například vhodnou tužkou.

Kazety označené C-120 obsahují extrémně tenký pásek, který se lehce deformuje. Tyto kazety proto nedoporučujeme používat.

Kazety s páskem chraňte před vlivy silných magnetických polí a před nadměrnou teplotou.

REPRODUKCE

- Tlačítkem **TAPE** zvolte provoz magnetofonu.
- Stisknutím víčka v oblasti nápisu **OPEN** otevřete kazetový prostor.
- Vložte kazetu s nahraným páskem tak, že její otevřená strana bude směřovat směrem dolů a plná cívka bude vlevo.
- Tlačítkem **PLAY ► (►II)** zapojíte reprodukci.
- Na displeji se objeví informace „TAPE“ a směr posuvu pásku.

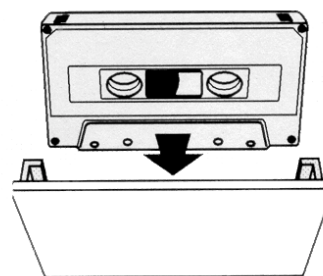

UKONČENÍ REPRODUKCE

- Reprodukci můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka ■.

VOLBA SMĚRU POSUVU PÁSKU

- Směr posuvu pásku můžete volit tlačítkem I◀ nebo ▶I.
- Podle zvoleného směru posuvu se na displeji zobrazí buď ◀ (reprodukce první stopy) nebo ▶ (reprodukce druhé stopy).

VOLBA ZPŮSOBU PROVOZU

Tlačítkem **AUTO REV.** na dálkovém ovladači můžete volit způsob provozu magnetofonu.

- ⏮ Reprodukce pouze jedné stopy.
- ⏪ Reprodukce první a pak druhé stopy.
- ⏩ Reprodukce obou stop (desetkrát, lze ukončit tlačítkem ■).

ZRYCHLENÁ REPRODUKCE

- Stisknutím a podržením tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (během reprodukce) zrychlíte reprodukci směrem vzad nebo směrem vpřed.
- Uvolněním tlačítka se vrátíte k reprodukci vpřed standardní rychlostí.
- Na konci pásku se magnetofon automaticky zastaví.
- Během zrychlené reprodukce je hlasitost reprodukováného zvuku zmenšena.



PŘEVÍJENÍ PÁSKU

- Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (v pozici STOP) bude pásek převíjen směrem vzad nebo směrem vpřed.

- Dojde-li při převíjení pásek až na konec, magnetofon se automaticky zastaví.
- Během převíjení pásku můžete poslouchat libovolný jiný zdroj vstupního signálu (CD, TUNER nebo AUX).

VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO ZÁZNAM NA PÁSEK

- Pro záznam používejte výhradně kazety s páskem typu IEC I (Fe) nebo IEC II (Me).
- Záznamová úroveň je nastavována automaticky a je zcela nezávislá na okamžitém nastavení hloubek, výšek, hlasitosti a jiných úprav zvuku při současném příposlechu.
- Pamatujte na to, že všechny přepisy jsou chráněny autorským zákonem a že přepis je možný pouze tehdy, nejsou-li porušována autorská práva třetích osob.
- Pásek je na obou koncích opatřen zaváděcí fólií, která je nemagnetická a nelze tudíž na ní pořídit žádný záznam. Tato fólie proběhne magnetofonem asi za 6 sekund.
- Každou novou nahrávkou se původní záznam na pásku smaže. Pokud byste si přáli zajistit stopu pásku proti smazání nahrávky, podržte kazetu (nahranou stopou směrem k sobě) a vylomte jazýček na levé straně kazety. Na takto zajištěnou stopu nelze nahrávat.
- Pokud by se na displeji zobrazila informace „CHECK TAPE“, znamenalo by to, že je pásek chráněn proti záznamu.
- Kdybyste přesto potřebovali na zajištěnou stopu nahrávat, přelepte otvor po vylovení jazýčku kouskem lepicí pásky, ale pouze tak, abyste nepřelepili část otvoru, který je určen pro identifikaci pásku v kazetě.

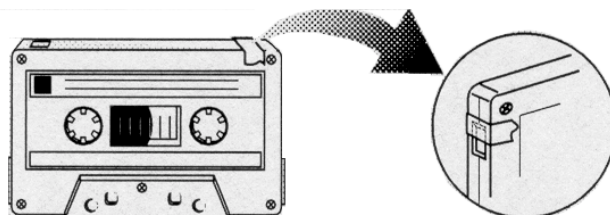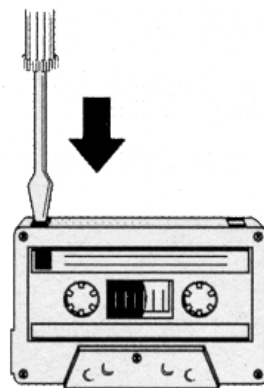

PŘÍPRAVA K ZÁZNAMU

- Tlačítkem **TAPE** zvolte provoz magnetofonu.
- Stisknutím víčka v oblasti nápisu **OPEN** otevřete kazetový prostor.
- Vložte kazetu s páskem.
- Tlačítkem **I◀** nebo **▶I** zvolte směr posuvu pásku.

- Na displeji bude záznam na přední stopu indikován symbolem ► a záznam na zadní stopu symbolem ◄.
- Tlačítkem **AUTO REV.** zvolte druh provozu.
 - ◻ Záznam pouze na jednu stopu.
 - ◻ Záznam na první a pak na druhou stopu.
- Zvolte zdroj signálu, z něhož chcete nahrávat
 - CD 1•2•3:** Do přehrávače CD vložte desku.
 - TUNER:** Naladíte požadovaný vysílač.
 - AUX:** Připojte zdroj vnějšího signálu.

Upozornění:

Při probíhajícím záznamu na pásek nelze měnit směr jeho posuvu.

Reprodukce z jiného zdroje vstupního signálu není možná.

Časovač nelze aktivovat.

ZÁZNAM POUZE JEDNÍM TLAČÍTKEM

- Tlačítkem **CD 1•2•3**, **TUNER** nebo **AUX** zvolte požadovaný zdroj vstupního signálu.
- Stisknutím tlačítka **•REC** zapojíte záznam právě reprodukováného pořadu.
- Přejete-li si záznam přerušit, stiskněte tlačítko **PAUSE II (►II)**.
- Tlačítkem **I◄** nebo **►I** můžete například zvolit jinou skladbu.
- Stisknutím tlačítka **PAUSE II (►II)** můžete v záznamu pokračovat.

UKONČENÍ ZÁZNAMU

- Tlačítkem **■** záznam kdykoli ukončíte.

SYNCHRONNÍ PŘEPIS Z CD

- Tlačítkem **CD 1•2•3** zvolte požadovanou desku.
- Tlačítkem **I◄** nebo **►I** zvolte skladbu, kterou si přejete přepis začít.
- Sled skladeb při přepisu můžete též předem naprogramovat (viz odstavec o sestavení programu).
- Stisknutím tlačítka **•REC** zapojíte záznam. Reprodukce desky se zapojí automaticky.
- Stisknutím tlačítka **■** můžete přepis kdykoli ukončit.


ZÁZNAM NA DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJ

- Vstup digitálního magnetofonu připojte do zásuvky **DIGITAL OUT** na zadní stěně přístroje.
- Řiďte se pokyny pro příslušný digitální magnetofon.

VNĚJŠÍ ZDROJE SIGNÁLU

REPRODUKCE Z VNĚJŠÍCH ZDROJŮ

- Zásuvky **AUDIO OUT** na vnějším zdroji signálu propojte se zásuvkami **AUX/CDR IN** tohoto přístroje.
- Tlačítkem **AUX/CDR** zvolte tento vnější zdroj signálu.
- Na displeji se zobrazí „CDR“ nebo „AUX“.

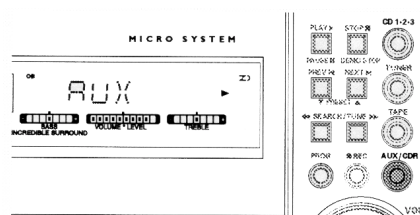


Poznámky:

Pokud by se signál z vnějšího zdroje jevil jako zkreslený, použijte k reprodukci volbu CDR.

Všechny možnosti úpravy zvuku (např. IS nebo BASS/TREBLE) lze používat.

HODINY A ČASOVAČ

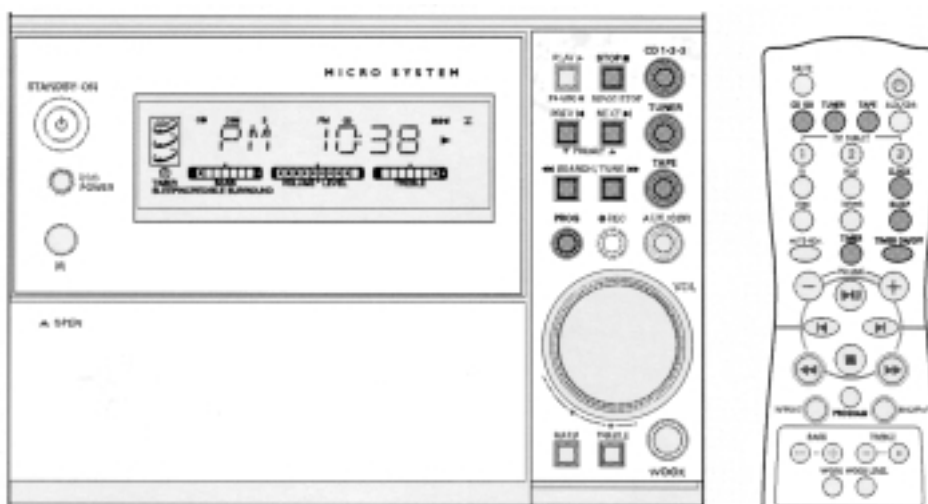

Upozornění:

V pozici Eco Power Standby nelze používat ani hodiny ani časovač.

NASTAVENÍ HODIN

Údaj hodin může být zobrazován jak ve 12hodinovém, tak i ve 24hodinovém cyklu.

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **CLOCK** a podržte ho stisknuté dokud údaj hodin na displeji nezačne blikat.
- Stisknutím tlačítka **PROG** (na přístroji) aktivujete nastavení hodin.
- Pokud byl zvolen 12hodinový cyklus, bliká informace „AM 00:00“.
- Pokud byl zvolen 24hodinový cyklus, bliká informace „00:00“.
- Tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ nastavte údaj hodin.
- Tlačítkem I◀ nebo ▶I nastavte údaj minut.
- Stisknutím tlačítka **CLOCK** uložíte nastavení do paměti a odstartujete hodiny.
- Chcete-li zrušit nastavování a zvolený čas neuložit do paměti, stiskněte tlačítko ■.

Poznámky:

Pokud nastane výpadek napájení nebo pokud vytáhnete síťový přívod ze zásuvky, nastavení hodin se zruší.

Pokud při nastavování hodin nestisknete během 90 sekund žádné tlačítko, ukončí přístroj nastavování automaticky.

Automatické nastavení hodin ze signálu RDS můžete realizovat podle pokynů v odstavci „RDS“.

INDIKACE HODIN

V každé nastavené funkci můžete kdykoli zobrazit na displeji údaj hodin. V pozici STANDBY je údaj hodin zobrazován automaticky.

- Stiskněte tlačítko **CLOCK**.
- Zobrazí se údaj hodin.
- Pokud by hodiny nebyly nastaveny, zobrazí se „00:00“.
- Pokud při zobrazeném údaji hodin stisknete kterékoli povelové tlačítko, zobrazí se informace o realizovaném úkonu a za okamžik se vrátí údaj hodin.
- Údaj hodin opustíte druhým stisknutím tlačítka **CLOCK**.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

Časovač vám umožní v nastavenou dobu přístroj zapnout do funkce přehrávače CD nebo pro poslech rozhlasu.

To můžete výhodně použít ve funkci buzení.

Důležitá upozornění:

Před nastavením časovače zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny hodiny.

Časovač je vždy po nastavení automaticky aktivován.

Časovač nelze použít, pokud právě probíhá záznam.

Při nastavení pro poslech rozhlasu se hlasitost reprodukce postupně zvětšuje až do předem nastavené úrovně.

- Podržte stisknuté tlačítko **TIMER** na dálkovém ovladači alespoň 2 sekundy.
- Na displeji začne blikat buď hodinový údaj naposledy nastaveného časovače, případně „AM 12:00“ nebo „00:00“.
- Současně začne blikat i informace „TIMER“.
- Rozsvítí se tlačítko právě zvoleného zdroje signálu, zatímco ostatní tlačítka budou blikat.
- Tlačítkem **CD 1•2•3**, **TUNER** nebo **TAPE** zvolte zdroj vstupního signálu.
- Zvolíte-li **CD 1•2•3**, vložte do přehrávače desku. Přejete-li si hrát pouze určitou skladbu, naprogramujte ji.
- Zvolíte-li **TUNER**, naladte požadovaný vysílač.
- Zvolíte-li **TAPE**, vložte do magnetofonu kazetu s nahraným páskem.
- Tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ nastavte údaj hodin, kdy se má přístroj automaticky zapnout.
- Tlačítkem I◀ nebo ▶I nastavte údaj minut, kdy se má přístroj automaticky zapnout.
- Stisknutím tlačítka **TIMER** uložíte nastavení do paměti.
- Na displeji se zobrazí „TIMER ON“ a pak čas nastaveného časovače.
- Na displeji zůstane zobrazena informace „TIMER“.
- V čase, který jste nastavili, je pak automaticky zapojena reprodukce.
- Pokud byste si přáli nastavování opustit bez uložení do paměti, stiskněte tlačítko ■.

Poznámky:

Pokud by zdroj signálu (např. CD) v době aktivace časovače nebyl k dispozici (nebyla by vložena deska) zapojí se automaticky poslech rozhlasu.

Pokud při nastavování časovače nestisknete během 90 sekund žádné tlačítko, ukončí přístroj nastavování automaticky.

KONTROLA NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Stiskněte tlačítko **TIMER** na dálkovém ovladači.
- Pokud byl časovač nastaven, zobrazí se základní údaje o nastavení na displeji.
- Pokud časovač nastaven nebyl, zobrazí se informace „OFF“.

AKTIVACE A DEAKTIVACE ČASOVAČE

- Na dálkovém ovladači stiskněte vícekrát tlačítko **TIMER ON/OFF**.
- Pokud byl časovač nastaven, zobrazí se po dobu několika sekund jeho nastavení a pak se na displeji zobrazí **TIMER**.
- Pokud nastaven nebyl, zobrazí se na displeji „OFF“.

NASTAVENÍ FUNKCE SLEEP

Tato funkce umožňuje za určitou, předem nastavenou dobu, zapnutý přístroj vypnout.

Dobu, za níž se přístroj automaticky vypne lze nastavit na:
15, 30, 45 nebo 60 sekund.

- Vícenásobným stisknutím tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovladači nastavte požadovanou dobu vypnutí.
- Na displeji se zobrazí informace „SLEEP XX“ (kde XX je doba za níž se přístroj vypne v minutách).
- Tím je nastavení ukončeno.
- Pokud byste si přáli vědět, kolik minut ještě do automatického vypnutí přístroje zbývá, stiskněte **jednou** tlačítko **SLEEP**.
- Pokud byste si přáli změnit dobu vypnutí, stiskněte tlačítko **SLEEP** vícekrát, až se zobrazí doba vypnutí, která vám vyhovuje.
- Chcete-li funkci automatického vypnutí zrušit, stiskněte tlačítko **SLEEP** tolikrát, až se zobrazí informace „OFF“. Zrušit tuto funkci můžete též stisknutím tlačítka **STANDBY ON**.


ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

ČIŠTĚNÍ POVRCHU PŘÍSTROJE

- Přístroj čistěte pouze měkkým hadříkem, případně s přidáním malého množství jemného mycího prostředku.
- Nikdy nepoužívejte agresivní mycí prostředky.
- Nepoužívejte též žádné chemikálie, jako jsou například benzín nebo aceton. Ty by mohly nevratně poškodit skříň přístroje.

ČIŠTĚNÍ KOMPAKTNÍCH DESEK

- Desky pokud možno ničím nečistěte.
- Pokud by deska byla značně zašpiněná, můžete ji zkusit vyčistit hadříkem, který nepouští chloupky a to vždy jen tahy od středu ke kraji.
- Nikdy však k čištění desek nepoužívejte žádné chemické prostředky nebo různé spreje, které se prodávají pro desky s analogovým záznamem.

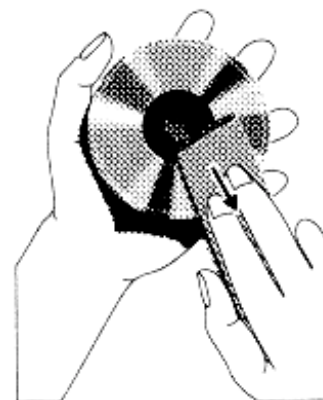


ČIŠTĚNÍ OPTIKY LASEROVÉHO SNÍMAČE

- Po delším čase se může na optice laserového snímače usadit prach i jiné nečistoty, které by mohly bránit bezvadné reprodukci.
- Je proto vhodné za určitou dobu čočku laserového snímače vyčistit buď speciálním čisticím přípravkem Lens Cleaner, který dodává firma Philips, případně jiným vhodným čističem. Řiďte se návodem k čističi.

ČIŠTĚNÍ MAGNETOFONU

- Abyste zajistili trvalou kvalitu záznamu i reprodukce, vyčistěte vždy přibližně po 50 hodinách provozu magnetofonové hlavy (A), hnací hřídele (B) a přítlačné kladky (C).
- K čištění použijte například vatový tamponěk navlhčený v lihu.
- Pro čištění hlav můžete též použít speciální kazetu s čisticím páskem. Návod k použití je u každé čisticí kazety.

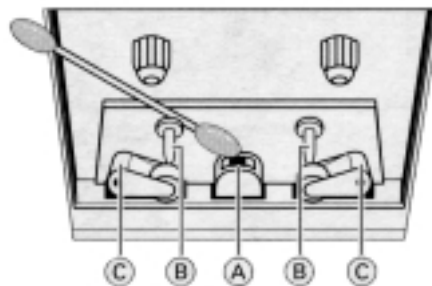

ODMAGNETOVÁNÍ MAGNETOFONOVÝCH HLAV

- Pokud by bylo nutné hlavy magnetofonů demagnetizovat, použijte demagnetizační přípravek, který můžete zakoupit v odborném obchodě. Návod je přiložen.

VÝSTRAHA

Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s pokyny v návodu) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte výhradně specializovanému servisu.

NEBEZPEČÍ

Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření.

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku!

PRAKTICKÉ RADY

Výstraha: V žádném případě se nepokoušejte přístroj opravovat vlastními silami, znamenalo by to i ztrátu záručních nároků.

- Než předáte přístroj do opravy, zkontrolujte následující body.
- Pokud se vám podle nich nepodaří závadu odstranit, vyhledejte opravnu.

MĚNIČ CD:

Příznak:

Možná příčina:

Na displeji se zobrazuje „NO DISC“:	Deska byla nesprávně vložena. Na čočce snímače se zkondenzovaly vodní páry. Vyčkejte až se samy odpaří. V zásobníku není žádná deska. Deska je silně znečištěná nebo poškrábaná.
Na displeji se zobrazuje „DISC NOT FINALIZED“:	Deska CD-R nebo CD-RW nebyla řádně finalizována. Deska je nadměrně znečištěná.

TUNER:

Příznak:

Možná příčina:

Špatný příjem rozhlasu:	Nevhodná anténa. Příliš vzdálený vysílač.
Na displeji je informace „NO RDS TEXT“:	RDS text není k dispozici. Zvolte jiný vysílač.

MAGNETOFON:**Příznak:****Možná příčina:**

Špatná reprodukce:	Znečištěná hlava.
--------------------	-------------------

VŠEOBECNĚ:**Příznak:****Možná příčina:**

Přístroj nereaguje na povely dálkového ovladače:	Ovladač nebyl nasměrován proti přístroji. Vyčerpané napájecí články ovladače. Elektrostatický náboj. Přerušte dodávku proudu a za okamžik ji znovu obnovte.
Žádný nebo špatný zvuk:	Regulátor hlasitosti na nule. Zůstala připojena sluchátka. Nesprávně zapojené reproduktory.
Zvuk přichází z nesprávného směru:	Vzájemně zaměněn levý a pravý reproduktor.
Není zobrazován čas.	Přívod proudu byl přerušen a hodiny nebyly znovu nastaveny.
Na displeji jsou trvale zobrazovány funkce přístroje a blikají indikace na tlačítkách:	Nebyla zrušena funkce DEMO.
Nesvítí všechna tlačítka.	Osvětlení displeje a ovládacích prvků je v pozici DIM 3.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ZESILOVAČ

Výstupní výkon MC 70:	2 x 100 W 2 x 50 W ($R_z=6\Omega$, $f=1$ kHz, 10% THD).
Výstupní výkon MC 50:	2 x 50 W 2 x 25 W ($R_z=6\Omega$, $f=1$ kHz, 10% THD).
Odstup s/š:	75 dBA (IEC).
Kmitočtový rozsah:	50 až 20000 Hz ± 3 dB.
Vstupní citlivost (AUX/CDR):	500 mV/1 V.
Zatěžovací impedance:	6 Ω .
Impedance sluchátek:	32 až 1000 Ω .
Výstup pro subwoofer:	1,3 mV ± 2 dB, $R_i = 2200 \Omega$.
Digitální výstup:	IEC 958, 44,1 kHz.

MĚNIČ CD

Počet skladeb v programu:	40.
Kmitočtový rozsah:	20 až 20000 Hz.
Odstup s/š:	76 dB (1 kHz).
Přeslech mezi kanály:	79 dB (1 kHz).
Zkreslení:	0,02 % (1 kHz).

TUNER

Rozsah FM:	87,5 až 108 Mhz.
Rozsah SV:	531 až 1602 kHz.
Rozsah DV:	153 až 279 kHz.
Počet programových míst:	40.

MAGNETOFON

Kmitočtový rozsah:	60 až 15000 Hz (-6 dB).
Odstup s/š:	50 dB.
Kolísání:	0,4 %.

VŠEOBECNĚ

Napájecí napětí:	220 až 230 V.
Příkon:	80 W (MC 70), 66 W (MC 50).
Příkon v pohotov. stavu:	15 W.
Příkon v úsporném poh.stavu:	1 W.
Rozměry přístroje (šxvxh):	18 x 25 x 32 cm.
Hmotnost přístroje:	5,1 kg.

ZÁRUKA A SERVIS

Za tento výrobek přebírá Philips záruku po dobu **dvanácti měsíců** od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady, způsobené vadami materiálu nebo výrobní vadou. V rámci záruky se servis poskytuje pouze po předložení dokladu o nákupu, kterým je řádně vyplněný záruční list nebo pokladní doklad, z něhož vyplývá, že byl nárok uplatněn v záruční době.

Záruční nárok nelze uplatnit v případě, že byl výrobek mechanicky poškozen (včetně poškození v průběhu přepravy) nebo byl nesprávně používán (v rozporu s pokyny v návodu) nebo byl poškozen neodvratnou událostí (živelná pohroma).

Záruční i pozáruční servis je zajištěn ve všech zemích, v nichž firma Philips oficiálně distribuuje své výrobky.

V případě závady se laskavě obraťte na svého dodavatele nebo na servisní organizaci firmy Philips. Bližší informace i radu při případných obtížích vám poskytne Informační linka firmy Philips, jejíž adresa je uvedena na konci záručních podmínek.

Informační linka Philips

Telefonický kontakt:	02/3309 9330
Faxový kontakt:	02/3309 9320
E-mailový kontakt:	Infolinka&@philips.com
Poštovní kontakt:	Philips Česká republika s.r.o. Infolinka Šafránkova 1 155 00 Praha 5